LS 1240

Istruzioni ed avvertenze per l'installatore

Attenzione: per la sicurezza delle persone è importante rispettare queste istruzioni.

Conservate questo manuale per poterlo consultare in futuro.

Instructions et recommandations pour l'installateur

Attention: pour la sécurité des personnes, il est important de respecter ces instructions.

Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter dans le futur.

Instructions and warnings for fitters

Warning: follow these personal safety instructions very carefully. Save this manual for future reference.

Instrucciones y advertencias para el instalador

Atención: es importante respetar estas instrucciones para garantizar la seguridad de las personas.

Guarde este manual para poderlo consultar posteriormente.



LS 1240 - Programmatore elettronico monofase per l'automazione di motoriduttori per serrande avvolgibili con ricevente radio incorporata.





CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 Vac 50-60Hz 4,5W max. Uscita lampeggiante: 230 Vac 500 W max.


Uscita motore: 230 Vac 1260 W max. Uscita alimentazione aux: 24 Vac 3 W max. Ingressi pulsante e dispositivo di sicurezza: 24 Vdc.

Temperatura di esercizio: -20 ÷85 °C.

Ricevitore radio: 433.92 MHz rolling code / rolling code a dip-switch

Trasmettitori radio utilizzabili: rolling code (TX2,TX4,TX MONO,TX MULTI,TX SMALL,TX COPY) /

rolling code a dip-switch (TX DIP) Codici radio memorizzabili: 38 Dimensioni scatola: 167 x 116 x 73. Contenitore: ABS V-0 (IP55).

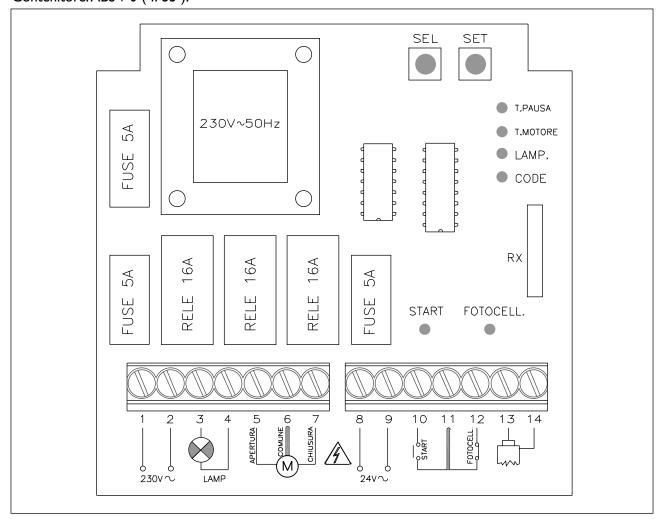





AVVERTENZE IMPORTANTI

Il costruttore si riserva di apportare eventuali modifiche al prodotto senza preavviso;

inoltre declina ogni responsabilità per danni a persone o cose dovuti ad un uso improprio o ad un'errata installazione. Leggere attentamente il seguente manuale di istruzioni prima di procedere con l'installazione e la programmazione della centrale di comando.

- Il presente manuale di istruzioni è destinato solamente a personale tecnico qualificato nel campo delle installazioni di automazioni.
- Nessuna delle informazioni contenute all'interno del manuale può essere interessante o utile per l'utilizza-

tore finale.

- Qualsiasi operazione di manutenzione o di programmazione deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato.

L'AUTOMAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE:

EN 60204-1 (Sicurezza del macchinario, equipaggiamento elettrico delle macchine, parte 1: regole generali.

EN 12445 (Sicurezza nell'uso di chiusure automatizzate, metodi di prova).

EN 12453 (Sicurezza nell'uso di chiusure automatizzate, requisiti).


- L'installatore deve provvedere all'installazione di un dispositivo (es. l'interruttore magnetotermico) che assicuri il sezionamento onnipolare del sistema dalla rete di alimentazione. La normativa richiede una separazione dei contatti di almeno 3mm in ciascun polo.
- Per la connessione di tubi rigidi e flessibili o passacavi utilizzare raccordi conformi al grado di protezione IP44 o superiore.
- L'installazione richiede competenze in campo elettrico e meccanico; deve essere eseguita solamente da personale qualificato in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità di tipo A sull'installazione completa (Direttiva macchine 89/392 CEE, allegato IIA).
- E' obbligo attenersi alle seguenti norme per chiusure veicolari automatizzate: EN 12453, EN 12445, EN 12978 ed alle eventuali prescrizioni nazionali.
- Anche l'impianto elettrico a monte dell'automazione deve rispondere alle vigenti normative ed essere eseguito a regola d'arte.
- La regolazione della forza di spinta dell'anta deve essere misurata con apposito strumento e regolata in accordo ai valori massimi ammessi dalla normativa EN 12453.
- Consigliamo di utilizzare un pulsante di emergenza da installare nei pressi dell'automazione (collegato all'ingresso STOP della scheda di comando) in modo che sia possibile l'arresto immediato del cancello in caso di pericolo).
- Collegare il conduttore di terra dei motori all'impianto di messa a terra della rete di alimentazione.



NOTE PER L'INSTALLATORE

- I. Nel caso di installazione di più centrali, per assicurare il corretto funzionamento della ricevente radio, si suggerisce di mantenere una distanza di almeno 3m tra le centrali.
- 2. La centrale non è dotata di alcun dispositivo di sezionamento della rete elettrica a 230 Vac. In sede di installazione deve essere previsto un apposito sezionatore.
- 3. Per il passaggio dei cavi di collegamento della centrale utilizzare i passacavi.
- 4. Gli ingressi normalmente chiusi (NC) se non usati devono essere ponticellati.
- 5. CONTROLLO degli INGRESSI: la centrale dispone di un led di segnalazione per ciascun ingresso in bassa tensione che consente il rapido controllo dello stato.

II led ACCESO segnala un ingresso CHIUSO II led SPENTO segnala un ingresso APERTO

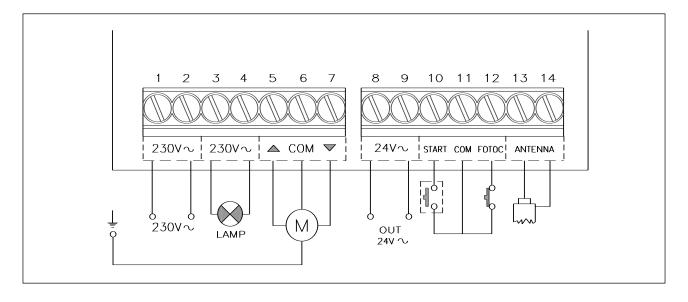

COLLEGAMENTI DELLA MORSETTIERA:

- I Ingresso linea 230 Vac (Fase).
- 2 Ingresso linea 230 Vac (Neutro).
- 3 Ingresso lampeggiante 230 Vac (Neutro).
- 4 Ingresso lampeggiante 230 Vac (Fase).
- 5 Uscita motore salita.
- 6 Uscita motore comune.
- 7 Uscita motore discesa.
- 8 Uscita alimentazione servizi 24 Vac 3 W.
- 9 Uscita alimentazione servizi 24 Vac 3 W.
- 10 Ingresso pulsante comando apre-chiude (NA).
- II Ingresso GND comune.
- 12 Ingresso dispositivo sicurezza (NC).
- 13 Ingresso polo caldo antenna.
- 14 Ingresso massa antenna.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Funzionamento Passo-Passo: Utilizzando il radiocomando ad un canale (LED CODE acceso) o la pulsantiera in bassa tensione per l'azionamento del serramento, si otterrà il seguente funzionamento: il primo impulso comanda l'apertura fino allo scadere del tempo motore; il secondo impulso comanda la chiusura del serramento. Se si invia un impulso prima dello scadere del tempo motore, la centrale effettua l'arresto del moto, un ulteriore comando determina la ripresa del moto in senso opposto.

Chiusura automatica: La centrale permette di richiudere il serramento in modo automatico senza l'invio di comandi supplementari. L'impostazione di questo modo di funzionamento è descritta nel paragrafo "programmazione della centrale".

Dispositivo di sicurezza: La centrale consente l'alimentazione ed il collegamento di dispositivi di sicurezza quali Fotocellule, Coste pneumatiche (NC) ecc. L'intervento non provoca variazioni di funzionamento nella fase di apertura, mentre in fase di chiusura provoca l'inversione del moto. Questo ingresso se non utilizzato deve essere ponticellato.

PROGRAMMAZIONE DELLA CENTRALE

La programmazione della centrale viene eseguita utilizzando due pulsanti SEL e SET e alcuni LED di segnalazione. Il Tasto SEL seleziona l'opzione da impostare; la selezione è indicata dal LED lampeggiante che resta attivo per un tempo di 10s. durante il quale è possibile modificarla (vedi tabella). Al termine di questo tempo la centrale torna in modalità normale. Il Tasto SET effettua la programmazione della centralina secondo il tipo di funzione prescelta con il tasto SEL.

Riferimento LED	LED spento	LED Acceso
I – CODE	Nessun codice in memoria	Codice inserito
2 – LAMP.	Lampeggiatore	Luce di Cortesia
3 – T. MOTORE	Tempo infinito	Tempo programmato
4 – T. PAUSA	Senza chiusura automatica	Con chiusura automatica

1) CODE: (Programmazione del radiocomando)

Durante la procedura di programmazione, è possibile memorizzare I o 2 codici del radiocomando. Con un codice si ottiene una movimentazione ciclica (Salita/Discesa), mentre con due codici è possibile comandare separatamente la salita e la discesa.

La programmazione dei codici di trasmissione del radiocomando è eseguita nel seguente modo:

- I Premere il tasto SEL.
- 2 Il LED CODE inizierà a lampeggiare.
- 3 Inviare il primo codice con il radiocomando desiderato.
- 4 Il LED CODE inizierà a lampeggiare velocemente.
- 5 Inviare il secondo codice con il radiocomando desiderato.

6 – Il LED CODE rimane acceso per segnalare l'avvenuta programmazione.

Se non è inviato il secondo codice entro 10 secondi la centrale esce dalla fase di programmazione, selezionando il funzionamento con un solo codice del radiocomando. E' possibile ripetere questa procedura fino a memorizzare 38 radiocomandi. Se tutti i 38 codici sono stati memorizzati, ripetendo l'operazione di programmazione, tutti i 4 LEDS di segnalazione inizieranno a lampeggiare molto velocemente segnalando che non sono possibili ulteriori memorizzazioni. E' anche possibile memorizzare i radiocomandi senza intervenire sul tasto SEL della centrale. La procedura è la seguente:

- I Prendere un radiocomando precedentemente memorizzato e inviare il codice verso la centrale tenendo premuto il pulsante per un tempo superiore ai 10 secondi.
- 2 La centrale entra in programmazione attivando il lampeggiatore; In questa fase è possibile programmare i nuovi codici esattamente come sopra descritto.

Se non è ancora memorizzato nessun codice, la fase di programmazione via radio può essere attivata da un radiocomando qualunque.

Nel caso in cui si utilizzi un radiocomando a dip-switch (TX-DIP), prima di procedere alla memorizzazione, è necessario selezionare sul radiocomando il codice desiderato agendo sui dip-switch.

Se si volessero utilizzare ulteriori radiocomandi TX-DIP sarà sufficiente posizionare i dip-switch con la stessa combinazione di uno precedentemente memorizzato oppure effettuare la normale procedura di memorizzazione ma selezionando una combinazione diversa dei dip-switch.

NB! Anche per i radiocomandi TX-DIP è possibile eseguire la memorizzazione entrando in autoapprendimento con un radiocomando precedentemente memorizzato.

Cancellazione di tutti i codici in memoria:

La cancellazione di tutti i codici memorizzati si ottiene nel modo seguente:

- I Premere il tasto SEL fino a selezionare il LED CODE.
- 2 II LED CODE inizia a lampeggiare.
- 3 Premere il tasto SET.
- 4 Il LED CODE si spenge segnalando l'avvenuta cancellazione dei codici.

2) LAMP: (Programmazione lampeggiatore o luce di cortesia)

La centrale dispone di una uscita 230Vac 500 W max. per il collegamento di un lampeggiante o di una luce di cortesia. La centrale è fornita dal costruttore con la funzione Lampeggiatore abilitata. Se si desidera abilitare la luce di cortesia, procedere nel seguente modo:

- I Premere il tasto SEL fino a selezionare il LED LAMP.
- 2 II LED LAMP inizia a lampeggiare.
- 3 Premere il tasto SET.
- 4 II LED LAMP segnala la programmazione avvenuta rimanendo acceso.

Con la luce di cortesia attiva la centrale abilita l'uscita a 230V per 140 secondi ogni volta che viene impartito un comando di apertura.

Ripetere l'operazione se si desidera ripristinare la configurazione precedente. Nel funzionamento lampeggiatore l'uscita 230 Vac. si attiverà ogni volta che l'automazione è in movimento, per la durata del tempo motore. Nel caso in cui sia memorizzato il Tempo di Pausa, il lampeggiatore sarà attivo anche durante la Pausa.

- 3) T. MOTORE: (Programmaz. tempo di lavoro 140 secondi max) La centrale è fornita dal costruttore con un tempo di lavoro motore predefinito pari a 30 secondi. Se occorre una riprogrammazione del tempo di lavoro motore, deve essere effettuata a serramento chiuso nel seguente modo:
- I Premere il tasto SEL fino a selezionare il LED T. MOTORE.
- 2 Tenendo premuto il tasto SET il serramento inizierà la fase di salita; al raggiungimento del punto desiderato lasciare il tasto SET.
- 3 II LED T. MOTORE rimane acceso indicando la memorizzazione del tempo motore.

Si consiglia di memorizzare un tempo più lungo di alcuni secondi dopo che il serramento ha raggiunto il finecorsa.

Se si desidera un tempo di lavoro motore infinito, procedere come segue:

I – Premere il tasto SEL fino a selezionare il LED T. MOTORE.

- 2 Premere per meno di I secondo il tasto SET.
- 3 Il LED si spegne completando l'operazione.

4) T. PAUSA: (Programmazione tempo chiusura automatica 140 secondi max)

La programmazione del tempo di chiusura automatica, deve essere effettuata a serramento chiuso nel seguente modo:

- I Premere il Tasto SEL fino a selezionare il LED T. PAUSA
- 2 Tenere premuto il tasto SET per un tempo pari a quello desiderato di pausa tra la fine della fase di apertura e la chiusura del serramento.
- 3 Lasciare il pulsante SET
- 4 II LED T. PAUSA rimane acceso e viene memorizzato il tempo di chiusura automatica.

Se si desidera non avere la chiusura automatica, procedere come segue:

- I Premere il Tasto SEL fino a selezionare il LED T. PAUSA
- 2 Premere per meno di I secondo il tasto SET.
- 3 Il LED si spegne completando l'operazione.

RESET: Nel caso sia opportuno ripristinare la centrale alla configurazione di fabbrica, premere il tasto SEL e SET in contemporanea, allo stesso tempo si otterrà l'accensione contemporanea di tutti i LEDS ROSSI di segnalazione e subito dopo lo spegnimento.

DIAGNOSTICA: In corrispondenza ad ogni ingresso di comando in bassa tensione (es. Pulsante di comando e fotocellula), la centrale dispone di un Led di segnalazione (Led START, Led FOTOCELL.), in modo tale da poter controllare rapidamente lo stato. Il led acceso indica l'ingresso chiuso viceversa il led spento indica l'ingresso aperto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il costruttore dichiara che il dispositivo LS 1240 è conforme alla direttiva Europea 99/05; considerati gli articoli non abrogati 10.1, 10.2, e gli allegati 1 e 3 della direttiva Europea 88/336 EMC (comprese successive modifiche); considerato l'articolo non abrogato 2 e gli allegati 1, 3B, 4 della direttiva Europea 73/23 bassa tensione. Sono state applicate le seguenti normative tecniche:

EN 60335-1: SICUREZZA ELETTRICA

EN 301 489-3, EN 60 730-1: COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA

EN 300 220-3: UTILIZZO DELLO SPETTRO RADIO

LS 1240 - Programmateur électronique monophasé pour l'automation de motoréducteurs pour stores avec récepteur radio incorporé.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation: 230 Vac 50-60Hz 4,5W max. Sortie du clignotant: 230 Vac 500 W max.

Sortie du moteur: 230 Vac 500 W max. Sortie de l'alimentation aux: 24 Vac 3 W max.

Entrées du bouton-poussoir et du dispositif de sécurité: 24 Vdc.

Température d'exercice: -20 ÷85 °C.

Récepteur radio: 433.92 MHz rolling code / rolling code a dip-switch


 $Transmetteur\ radio:\ rolling\ code\ (TX2,TX4,TX\ MONO,TX\ MULTI,TX\ SMALL,TX\ COPY)\ /\ rolling\ code$

dip-switch (TX DIP)

Codes radio memorisables: 38

Dimensions de la boîte: 167 x 116 x 73.

Récipient: ABS V-0 (IP55).

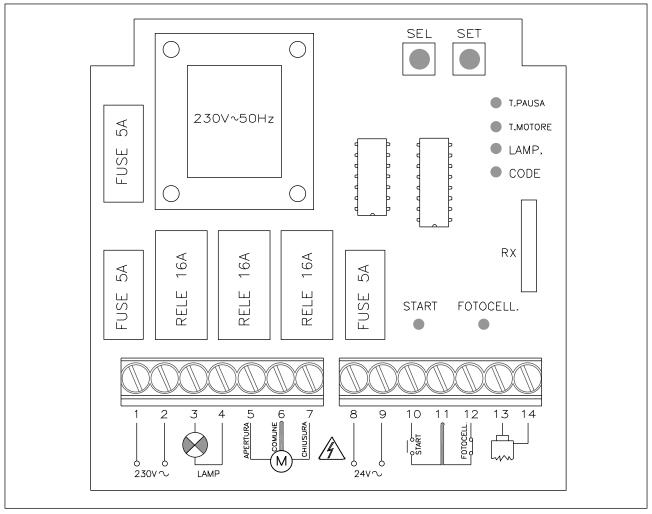

NOTICES IMPORTANTES

Le constructeur, se réserve le droit d'introduire des modifications au produit sans préavis; en outre, le constructeur décline toute responsabilité pour dommages à corps et biens causés par l'emploi impropre ou l'installation erronée.

Avant de procéder à l'installation et la programmation de la centrale, lire attentivement ce manuel d'instructions.

- Ce manuel d'instructions est adressé uniquement au personnel technique spécialisé dans le domaine d'installation d'automations.

- Aucune information contenue dans ce manuel peut être d'intérêt ou utile à l'usager.
- -Toute operation d'entretien ou de programmation doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié.

L'AUTOMATION DOIT ÊTRE RÉALISÉE CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES ENVIGUEUR

EN 60204-1 (Sécurité des machines, équipement électrique des machines. Part. 1: règles générales)

EN 12445 (Sécurité pour l'utilisation de portes motorisées, méthodes d'essai)

EN 12453 (Sécurité pour l'utilisation de portes motorisées, qualités requises)


- L'installateur doit pourvoir à l'installation d'un dispositif (par ex. l'interrupteur magnetothermique) pour garantir le sectionnement omnipolaire du système du réseau d'alimentation.
- Les normes prescrivent une séparation des contacts d'au moins 3mm en chaque pôle (EN 60335-1). Utiliser raccords conformes au degré de protection IP44 ou plus pour raccorder tubes rigides et flexibles ou des passe-câbles.
- L'installation requiert compétence dans la domaine électrique et mécanique: elle doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé habilité à délivrer la déclaration de conformité du type A pour toute l'installation (Directive Machines 89/392 CEE, armexe IIA).
- Il est obligatoire de se conformer aux normes suivantes pour les fermetures automatisées: EN 12453, EN 1445, EN 12978 et aux prescriptions locales.
- L'installation électrique qui sert l'automation doit se conformer aux normes en vigueur et doit être exécute à la perfection.
- Le réglage de la force de poussée de la porte doit être mesuré avec un instrument spécial et réglé selon les valeurs les plus hautes admises par la norme EN 12453.
- On conseille l'emploi d'un interrupteur d'urgence installé près de l'automation (connecté à l'entrée STOP de la carte de commande) de façon que la grille puisse s'arrêter immediatement en cas de danger.
- Connecter le conducteur de terre des moteurs à l'installation de terre du réseau d'alimentation.



AVIS POUR L'INSTALLATEUR

- 1. En cas d'installation de plusieurs centrales, on conseille de garder la distance d'au moins 3 mètres entre les centrales afin de garantir le fonctionnement correct du radiorécepteur.
- 2. La centrale n'a aucun dispositif de sectionnement du réseau électrique a 230Vac. Il faut prévoir un sectionneur spécial pendant l'installation.
- 3. Utiliser des passe-câbles pour les câbles de connection de la centrale.
- 4. Si non utilisées, les entrées qui sont normalement fermées (NC) doivent être connectées avec des ponts.
- 5. CONTRÔLE DES ENTREES: la centrale a un LED de signalisation pour chaque entrée à bas voltage qui permet un contrôle rapide de l'état.

Le led ALLUMÉ signale une entrée FERMÉE Le led ETEINT signale une entrée OUVERTE

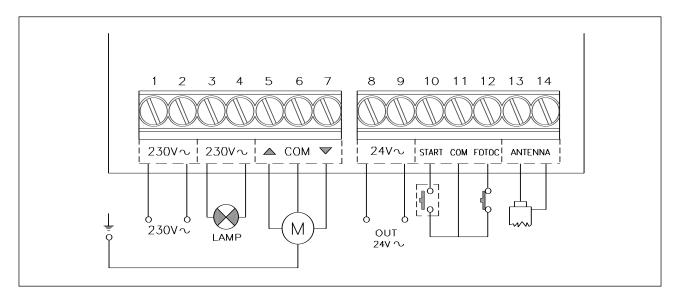

CONNEXION DU SERRE-CABLE:

- I Entrée de la ligne 230 Vac (Phase).
- 2 Entrée de la ligne 230 Vac (Neutre).
- 3 Entrée du clignotant 230 Vac (Neutre).
- 4 Entrée du clignotant 230 Vac (Phase).
- 5 Sortie du moteur de la montée.
- 6 Sortie commune du moteur.
- 7 Sortie du moteur de la descente.
- 8 : Sortie de l'alimentation des services 24 Vac 3 W.
- 9 : Sortie de l'alimentation des services 24 Vac 3 W.
- 10 : Entrée du bouton-poussoir de la commande ouverture-fermeture (NA).
- II: Entrée commune du GND.
- 12 : Entrée du dispositif de sécurité (NC).
- 13 : Entrée du pôle chaud de l'antenne.
- 14 : Entrée de la masse de l'antenne.

CARACTERISTIQUES FONTIONNELLES

Fonctionnement pas à pas: en utilisant la radiocommande à un canal (LED CODE allumé), ou le tableau à poussoirs en basse tension pour l'actionnement du store, on obtiendra le fonctionnement suivant: la première impulsion commande l'ouverture jusqu'à l'échéance du temps moteur; la deuxième impulsion commande la fermeture du store. Si l'on envoie une impulsion avant l'échéance du temps moteur, la centrale effectue l'arrêt du mouvement, une ultérieure commande détermine la reprise du mouvement dans le sens opposé.

Fermeture automatique: la centrale permet de refermer le store de manière automatique sans l'envoi de commandes supplémentaires. L'établissement de ce mode de fonctionnement est décrit dans le paragraphe "programmation de la centrale".

Dispositif de sécurité: la centrale permet l'alimentation et la connexion de dispositifs de sécurité comme les Photocellules, les Côtes pneumatiques (NC), etc. L'intervention ne provoque pas de variations de fonctionnement pendant la phase d'ouverture, alors que pendant la phase de fermeture elle provoque l'inversion du mouvement. Si elle n'est pas utilisée, cette entrée doit être mise en connexion volante.

PROGRAMMATION DE LA CENTRALE

La programmation de la centrale est effectuée en utilisant deux touches SEL et SET et des led de signalisation. La Touche SEL sélectionne l'option à établir; la sélection est indiquée par le LED clignotant, qui reste actif pendant 10 secondes, pendant lequel on peut la modifier (voir tableau). A la fin de ce temps, la centrale rentre dans la modalité normale. La Touche SET effectue la programmation de la petite centrale, selon le type de fonction choisie avec la touche SEL.

Référence LED	LED éteint	LED allumé
I – CODE	Aucun code en mémoire	Code inséré
2 – CLIGNOTANT	Clignotant	Lumière de Courtoisie
3 – T. MOTEUR	Temps infini	Temps programmé
4 – T. PAUSE	Sans fermeture automatique	Avec fermeture automatique

1) CODE: (Programmation de la radiocommande)

Pendant la procédure de programmation, on peut mémoriser I ou 2 codes de la radiocommande. Avec un code on obtient un mouvement cyclique (Montée/Descente), alors qu'avec deux codes on peut commander séparément la montée et la descente.

La programmation des codes de transmission de la radiocommande est effectuée de la manière suivante:

- I Pousser la touche SEL.
- 2 Le LED CODE commencera à clignoter.
- 3 Envoyer le premier code désiré avec la radiocommande.
- 4 Le LED CODE commencera à clignoter rapidement.
- 5 Envoyer le deuxième code désiré avec la radiocommande.

6 - Le LED CODE reste allumé pour signaler que la programmation a eu lieu.

Si le deuxième code n'est pas envoyé dans les 10 secondes, la centrale sort de la phase de programmation, en sélectionnant le fonctionnement avec un seul code de la radiocommande. On peut répéter cette procédure jusqu'à mémoriser 38 radiocommandes. Si les 38 codes ont été mémorisés et si l'on répète l'opération de programmation, les 4 LEDS de signalisation commenceront à clignoter très rapidement, signalant que d'ultérieures mémorisations ne sont pas possibles. On peut aussi mémoriser les radiocommandes sans intervenir sur la touche SEL de la centrale. La procédure est la suivante:

- I Prendre une radiocommande précédemment mémorisée et envoyer le code vers la centrale, en tenant poussé le bouton-poussoir pendant un temps supérieur à 10 secondes.
- 2 La centrale entre en programmation en activant le clignotant; pendant cette phase on peut programmer les nouveaux codes exactement comme on l'a décrit ci-dessus.

Si aucun code n'est encore mémorisé, la phase de programmation via radio peut être activée par n'importe quelle radiocommande.

En cas d'utilisation d'une radiocommande à dip-switch (TX-DIP), avant de procéder à la mémorisation, il faut sélectionner sur la radiocommande le code désiré au niveau des dip-switchs.

Pour utiliser d'autres radiocommandes TX-DIP, il suffira de positionner les dip-switchs avec la même association que l'un de ceux monté auparavant ou de suivre la procédure de mémorisation, mais en sélectionnant une combinaison différente des dip-switchs.

NB. Même pour les radiocommandes TX-DIP, il est possible d'exécuter la mémorisation en entrant en autoapprentissage avec une radiocommande précédemment mémorisée.

Annulation de tous les codes en mémoire:

On obtient l'annulation de tous les codes mémorisés de la manière suivante:

- I Pousser le touche SEL jusqu'à sélectionner le LED CODE.
- 2 Le LED CODE commence à clignoter.
- 3 Pousser la touche SET.
- 4 Le LED CODE s'éteint en signalant que l'annulation des codes a eu lieu.

2) LAMP: (Programmation du clignotant ou de la lumière de courtoisie)

La centrale dispose d'une sortie 230Vac 500 W max. pour la connexion d'un clignotant ou d'une lumière de courtoisie. La centrale est fournie par le constructeur avec la fonction Clignotant habilitée. Si l'on souhaite habiliter la lumière de courtoisie, procéder de la manière suivante:

- I Pousser la touche SEL jusqu'à sélectionner le LED LAMP.
- 2 Le LED LAMP commence à clignoter.
- 3 Pousser la touche SET.
- 4 Le LED LAMP, en restant allumé, signale que la programmation a eu lieu.

Avec la lumière de courtoisie active, la centrale habilite la sortie à 230V pendant 140 secondes chaque fois qu'une commande d'ouverture est impartie.

Répéter l'opération, si l'on souhaite rétablir la configuration précédente. Pendant le fonctionnement du clignotant la sortie 230 Vac. s'activera chaque fois que l'automation est en mouvement, pour la durée du temps du moteur. Dans le cas où le Temps de Pause est mémorisé, le clignotant sera actif même pendant la Pause.

- 3) T. MOTEUR: (Programmation du temps de travail 140 secondes max.) La centrale est fournie par le constructeur avec un temps de travail du moteur prédéfini égal à 30 secondes. Si une reprogrammation du temps de travail du moteur est nécessaire, elle doit être effectuée avec le store fermé de la manière suivante:
- I Pousser la touche SEL jusqu'à sélectionner le LED T. MOTEUR.
- 2 En tenant poussée la touche SET, le store commencera la phase de montée; lorsqu'il rejoint le point désiré, relâcher la touche SET.
- 3 Le LED T. MOTEUR reste allumé en indiquant la mémorisation du temps du moteur.

On conseille de mémoriser un temps plus long de quelques secondes, après que le store a rejoint la fin de la course.

- Si l'on désire un temps de travail du moteur infini, procéder comme suit:
- I Pousser la touche SEL jusqu'à sélectionner le LED T. MOTEUR.

- 2 Pousser pendant moins de 1 seconde la touche SET.
- 3 Le LED s'éteint en complétant l'opération.

4) T. PAUSE: (Programmation du temps de fermeture automatique 140 secondes max.)

La programmation du temps de fermeture automatique doit être effectuée, à store fermé, de la manière suivante:

- I Pousser la Touche SEL jusqu'à sélectionner le LED T. PAUSE.
- 2 Tenir poussée la touche SET pendant un temps égal à celui désiré de pause entre la fin de la phase d'ouverture et la fermeture du store.
- 3 Relâcher le bouton-poussoir SET.
- 4 Le LED T. PAUSE reste allumé et le temps de fermeture automatique est mémorisé.
- Si l'on désire ne pas avoir la fermeture automatique, procéder comme suit:
- I Pousser la Touche SEL jusqu'à sélectionner le LED T. PAUSE.
- 2 Pousser pendant moins de 1 seconde la touche SET.
- 3 Le LED s'éteint en complétant l'opération.

RESET : dans le cas où il est opportun de rétablir la centrale dans sa configuration de fabrication, pousser les touches SEL et SET simultanément et on obtiendra en même temps l'allumage simultané de tous les LEDS ROUGES de signalisation et, tout de suite après, leur extinction.

DIAGNOSTIC: en correspondance de chaque entrée d'une commande à basse tension (exemple: Bouton-poussoir de commande et photocellule), la centrale dispose d'un Led de signalisation (Led START, Led FO-TOCELL.), de manière à pouvoir contrôler rapidement la situation. Le led allumé indique que l'entrée est fermée, vice-versa le led éteint indique que l'entrée est ouverte.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le constructeur déclare que le dispositif LS 1240 est conforme à la directive européenne 99/05; vu les articles non abrogés 10.1, 10.2, et les annexes 1 et 3 de la directive européenne 88/336 EMC (et ses successives modifications); vu l'article non abrogé 2 et les annexes 1, 3B, 4 de la directive européenne 73/23 basse tension. Les suivantes réglementations techniques ont été appliquées:

EN 60335-I: SECURITE ELECTRIQUE

EN 301 489-3, EN 60 730-1: COMPATIBILITE' ELECTROMAGNETIQUE

EN 300 220-3: UTILISATION DU SPECTRE RADIO

LS 1240 - Electronic single-phase programmer for the automation of electrical geared motors for roll-up shutters with built-in radio receivers.





TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power feed: 230 Vac 50-60Hz 4.5W max. Outlet blinking light: 230 Vac 500 W max.


Motor outlet: 230 Vac 500 W max. Aux. power-feed outlet: 24 Vac 3 W max. Button and safety device inputs: 24 Vdc. Operating temperature: -20 ÷85 °C.

Radio receiver: 433.92 MHz rolling code / rolling code a dip-switch

Radio transmitter: rolling code (TX2,TX4,TX MONO,TX MULTI,TX SMALL,TX COPY) / rolling code

dip-switch (TX DIP) Storable radio codes: 38

Box dimensions: $167 \times 116 \times 73$. Container: ABS V-0 (IP55).

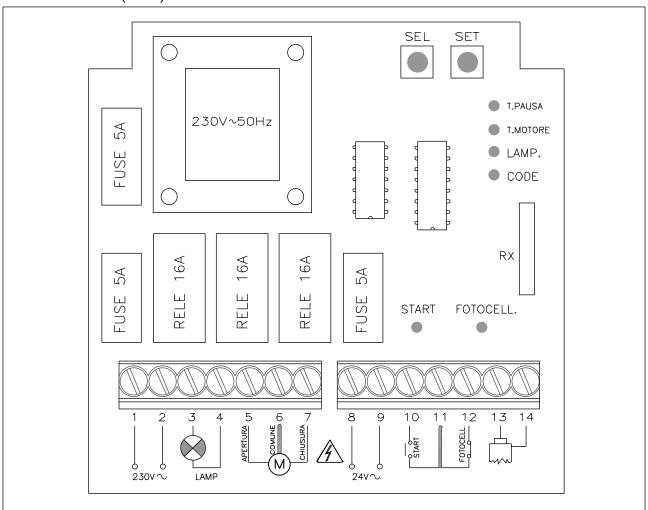





IMPORTANT NOTICE

The manufacturer reserves the right to introduce modifications without prior notice; the manufacturer does not bear any responsibility for damage or injury caused by improper use or wrong installation. Before installing and programming the control unit, carefully read this instruction manual.

- This instruction manual shall only be used by technical staff specialized in automation installation.
- No information contained herein may be of interest to final users.
- All maintenance or programming operation shall only be performed by skilled technical staff.

AUTOMATION SHALL BE PERFORMED IN ACCORDANCE WITH CURRENT EUROPEAN STANDARDS:

EN 60204-1 (Safety of Machinery, electrical equipments of machines, part 1: general rules).

EN 12445 (Safety in use of power operated doors - testing methods).

EN 12453 (Safety in use of power operated doors - requirements).


- The installer shall provide for the installation of a device (for ex. magnetothermic switch) garanting the omnipolar sectioning of the power supply mains.
- Standards require a minimum contact separation of 3 mm at each pole (EN60335-I).
- Use fittings complying with protection rating IP44 or higher to connect flexible and not flexible pipes or fairleads.
- Installation regires deep knowledge of electricity and mechanics and shall only be carried out by skilled professionals who shall issue a type.
- A Declaration of Conformity for the complete installation (EC 89/392 Machinery Directive, Appendix IIA).
- Following standards for motorised doors shall apply: EN 12453, EN 12445, EN 12978 and local regulations, if any
- The electrical system for the automation shall be done to perfection and shall meet current standards.
- The pushing force adjustment of the door shall be measured with a special instrument and adjusted in accordance with the maximum allowed values of EN 12453 standard.
- The use of an emergency button to be installed near the automation is recommended (connected to the STOP input on control board). This will stop the gate immediately in case of danger.
- Connect the motor earth wire to the earthing system of the power supply.



NOTES FOR THE INSTALLER

- I. If more than one control box is installed, the distance between control boards shall be at least 3 meters to allow the correct working of the radio receiver.
- 2. The control station has no sectioning device for 230 Vac power supply mains. A special sectioning device shall be provided for during installation.
- 3. Use fairleads for control station wires.
- 4. When not in use, the usually closed inputs (NC) shall be connected with cordless plugs.
- 5. INPUT CHECK: the control box has a warning LED for each low tension input allowing a quick status check.

Led ON signals input CLOSED Led OFF signals input OPEN

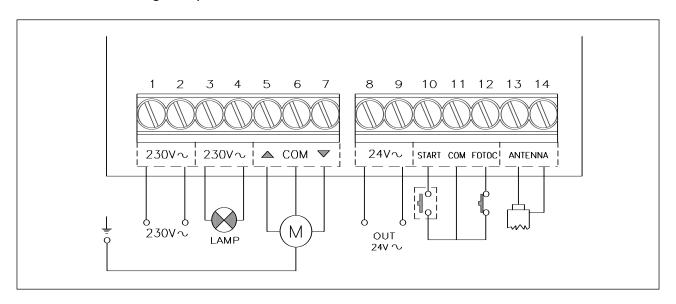

CONNECTIONS ON THE TERMINAL BOARD:

- I Input 230 Vac line (Phase).
- 2 Input 230 Vac line (Neutral).
- 3 Input 230 Vac blinking light (Neutral).
- 4 Input 230 Vac blinking light (Phase).
- 5 Outlet lifting motor.
- 6 Outlet common motor.
- 7 Outlet lowering motor.
- 8: Outlet service power feed at 24 Vac 3 W.
- 9: Outlet service power feed at 24 Vac 3 W.
- 10: Input open-close control button (NA).
- II: Input common GND.
- 12: Input security device (NC).
- 13: Input hot pole antenna.
- 14: Input ground antenna.

OPERATING CHARACTERISTICS

Step-Step Operation: When a one-channel remote control (CODE LED for access) or low-voltage button is used to operate the shutter, the following functional sequence occurs: the first impulse triggers the opening, up to expiration of the motor time; the second impulse triggers the closing of the shutter. If an impulse is sent before the expiration of the motor time, then the control unit stops the motion; a further command triggers resumption of the motion, but on the opposite direction.

Automatic closing: With the control unit, the shutter can be closed in the automatic mode without sending any additional commands. The set-up for this mode of operation is described in the paragraph "programming of the control unit".

Security device: With the control unit it is possible to power and to connect security devices, such as photocells, pneumatic slats (NC) etc.. The addition does not result in variations in operation during the opening phase, while it leads to an inversion of the motion during the closing. If not utilised, this input must be bridged.

PROGRAMMING OF THE CONTROL UNIT

Programming of the control board is performed using two push buttons, SEL and SET, and warning leds.

The SEL key selects the option to be set; the selection is indicted by the blinking light, which remains active for 10s, during which time the selection may be modified (see table). At the end of the time period, the control unit returns to the normal mode. The SET key programs the control unit, based on the type of function selected in advance with the SEL key.

Reference LED	LED off	LED on
I – CODE	No code in memory	Code entered
2 – LAMP.	Blinking light	Courtesy light
3 – MOTOR TIME	Infinite time	Programmed time
4 – PAUSE T.	Without automatic closing	With automatic closing

1) CODE: (Programming of the remote control)

During the programming procedure, I or 2 remote-control codes can be memorised. A single code produces a cyclical movement (Up/Down); using two codes, the upward and downward motion can be controlled separately.

The remote-control transmission codes are programmed as follows:

- I Push the SEL key.
- 2 The CODE LED will start to blink.
- 3 Send the first code with the remote control chosen.
- 4 The CODE LED shall start to blink rapidly.
- 5 Send the second code with the remote control chosen.

6 - The CODE LED stays on, signalling that programming has been completed.

If the second code is not sent within 10 seconds, the control unit leaves the programming phase, selecting the operating mode only with the remote-control code. This procedure can be repeated until a maximum of 38 remote-control commands are memorised. If all 38 codes have been memorised by repeating the programming, then all 4 LED signals shall begin blinking very rapidly, signalling that no further memorisation operations are possible. Remote-control commands can also be memorised without using the SEL key on the control unit. The procedure is as follows:

- I Take a remote-control command already memorised and send the code to the control unit, keeping the button pressed down for more than 10 seconds.
- 2 The control unit begins programming, triggering the blinking light; new codes may be programmed during this phase by proceeding exactly as described above.

If no code has been memorised yet, then the remote programming phase may be activated by any remote-control command.

If you are using a dipswitch remote control (TX-DIP), before memorising, you will have to select the desired code setting the dipswitches on the remote control.

If you want to use further TX-DIP remote controls, you only need to set the dipswitches with the same combination as one previously memorised, or follow the normal memorisation procedure, but selecting a different dipswitch combination.

NB! Also for TX-DIP remote controls, you can memorise entering self-learning with a remote control previously memorised.

Cancellation of all the codes in the memory:

Cancellation of all the codes in the memory is carried out as follows:

- I Push the SEL key until the CODE LED is selected.
- 2 The CODE LED starts to blink.
- 3 Push the SET key.
- 4 The CODE LED goes off, signalling cancellation of the codes.

2) LAMP: (Programming of blinking light or courtesy light)

The control unit has a 230Vac 500 W max. outlet for connection of a blinking light or courtesy light. The control unit is supplied by the manufacturer with the Blinking Light function enabled. To enable the courtesy light, proceed as follows:

- I Push the SEL key until the LAMP LED is selected.
- 2 The LAMP LED starts to blink.
- 3 Push the SET key.
- 4 The LAMP Led signals completion of the programming operation by staying on.

When the courtesy light is activated, the control unit enables the 230V outlet for 140 second every time an opening command is issued.

To restore the previous configuration, repeat the operation. Under the blinking mode, the 230 Vac. outlet is activated every time the automation is in movement, for the duration of the motor time. If a Pause Time has been memorised, then the blinking light shall also be active during the Pause.

- 3) MOTOR TIME: (Programming of working time, 140 second max) The control unit is supplied by the manufacturer with the working time of the motor pre-set at 30 second. Should it be necessary to reprogram the working time for the motor, then the operation must be carried out as follows, with the shutter closed:
- I Push the SEL key until the MOTOR TIME LED is selected.
- 2 When the SET key is held down, the shutter begins its rising phase; once it reaches the desired position, let go of the SET key.
- 3 The MOTOR TIME LED stays on, indicating memorisation of the motor time.

It is recommended that the time memorised be a few seconds longer than the time it takes for the shutter to reach the end of its run.

To set an infinite working time for the motor, proceed as follows:

- I Push the SEL key until MOTOR TIME LED is selected.
- 2 Press the SET key for less than I second.
- 3 The LED goes off, completing the operation.

4) PAUSE TIME: (Programming of the automatic closing time, max. 140 second)

The programmation of automatic closing time must be done, with shutter down, in the seguent way:

- I Push the SEL key until the PAUSE TIME LED is selected
- 2 Hold the SET key down for a period of time equal to the desired pause between the end of the opening and closing phases of the shutter.
- 3 Let go off the SET key
- 4 The PAUSE TIME LED stays on and the automatic closing time is memorised.

In order not to have automatic closing, proceed as follows:

- I Push the SEL key until the PAUSE TIME LED is selected
- 2 Push the SET key for less than I second.
- 3 The LED goes off, completing the operation.

RESET: Should it prove necessary to reset the factory configuration of the control unit, press the SEL and SET keys together; all the RED SIGNAL LEDS will go on at once and then immediately go off again.

DIAGNOSTICS: For each low-voltage control input (for example, the control key and photocell), the control unit has a signal LED (START Led, PHOTOCELL Led), for rapid indication of the status. When the led is on, the input is closed; vice versa, when the led is off, the input is open.

DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer declares that the LS 1240 device complies with European Directive 99/05; it was manufactured in consideration of non-abrogated articles 10.1 and 10.2, plus annexes I and 3 of European-Community Directive 88/336 EMC (including subsequent modifications), and in consideration of non-abrogated article 2 and annexes I, 3B and 4 of the low-voltage European-Community Directive 73/23. The following technical standards have been applied:

EN 60335-1: ELECTRICAL SAFETY

EN 301 489-3, EN 60 730-1: ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

EN 300 220-3: USE OF THE RADIO SPECTRUM

LS 1240 - Programador electrónico monofásico para la automatización de motorreductores para persianas enrollables con receptor de radio incorporado.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 230 Vac 50-60Hz 4,5W máx. Salida luz intermitente: 230 Vac 500 W máx.

Salida motor: 230 Vac 500 W máx. Salida alimentación aux: 24 Vac 3 W máx.

Entradas pulsador y dispositivo de seguridad: 24 Vdc.


Temperatura operativa: -20 ÷85°C.

Receptor radio: 433.92 MHz Rolling code / rolling code a dip-switch

Transmisor radio: Rolling code (TX2,TX4,TX MONO,TX MULTI,TX SMALL,TX COPY) / rolling code

dip-switch (TX DIP)

Códigos radio memorizables: 38 Dimensiones caja: 167 x 116 x 73. Contenedor: ABS V-0 (IP55).

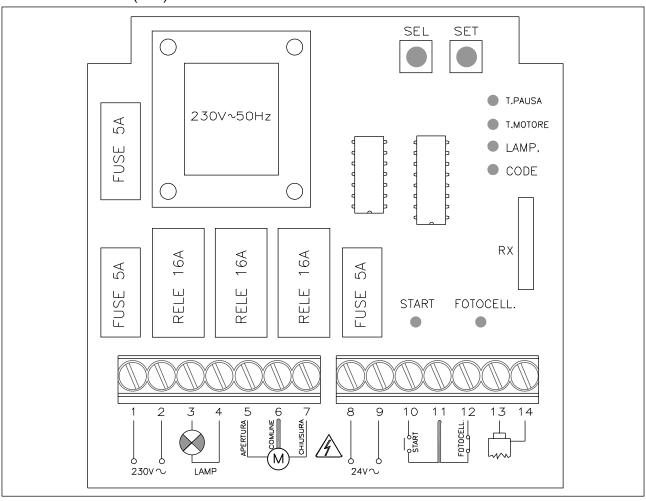





ADVERTENCIAS IMPORTANTES

El constructor (S.L.) se reserva relizar posibles modificaciones al producto sin preaviso. Ademiz declina cualquier responsabilidad por daflos a personas o cosas debidos a un uso improprio o a una instalación erronea.

Leer atentamente el siguiente manuel de instrucciones antes de proceder a la instalación y la programación de la centralita de mando.

- El presente manual de instrucciones está destinado solamente al personal técnico cualificado en el campo de las instalaciones de automatizaciones.
- Ninguna de la sinformaciones contenidas en el interno del manual puede ser interesantes o ùtiles para

el usuario final.

- Cualquier operación de mantenimiento o de programación debe ser ejecutada exclusivamente por personal cualificado.

LA AUTOMATIZACION DEBE SER REALIZADA CONFORME A LAS NORMATIVAS VIGENTES EUROPEAS.

NE 60204-1 (Seguridad de la maquinaria, equipo eléctrico de las máquinas, parte 1; reglas generales).

NE 12445 (Seguridad en el uso de cierres automatizados, métodos de prueba).

NE 12453 (Seguridad en el uso de cierres automatizados, requisitos).


- El instalador debe proveer a la instalación de un dispositivo (ej. el interruptor magnetotérmico) que asegure el seccionamento omnipolar del sistema de la red de alimentación.
- La normativa exige una separación de los contactos de al menos 3 mm en cada polo (NE 60335-I).
- Para la conexión de tubos rigidos o flexibles o pasacables utilizar empalmes conforme al grado de protección IP44 o superior.
- La instalación exige competencia en el campo eléctrico y mecánico; debe ser realizada solamente por personal cuqlificado en grado de expedir la declaración de conformidad al tipo A sobre la instalación completa (Directiva máquinas 89/392 CEE, anexo IIA).
- Es obligación atenerse a las siguientes normas para cierres vehiculare automatizados.
- NE 12453, NE 12445, NE 12978 y a otras posibles prescripciones nacionales.
- También la instalación eléctrica precedente de la automatización debe responder a las normas vigentes y ser realizado come Dios manda.
- La regulación de la fuerza de empuje del anta debe ser edida con el instrumento apropiado y regulada de acuerdo con los valores máximos admitidos por la normativa NE 12453.
- Aconsejamos utiliza un botón de emergencia que se debe instalar en las cercanias de la automatización (conectado a la entrada STOP de la tarjeta de mando) de manera que sea posible la parada immediata de la puerta en caso de peligro.
- Conectar el conductor de tierra de los motores a la instalación de la toma de tierra de la red de alimentación.



NOTAS PARA EL INSTALADOR

- I. En el caso de instalar más centralitas, para asegurar el correcto funcionamiento del receptor de radio, se sugiere mantener una distancia de al menos 3 metros entre las centralitas.
- 2. La centralita no está dotada de ningún dispositivo de seccionamento de la red eléctrica a 230 Vac. Durante la instalación debe ser previsto un seccionador adecuado.
- 3. Para el pasaje de los cables de conexión de la centralita utilizar el pasacables.
- 4. Las entradas normalmente cerradas (NC) si no se usan deben ser metálicamente conectados.
- 5. CONTROL de las ENTRADAS. La centralita dispone de un LED de señalación para cada entrada de baja tensión que consiente el rápdo control del estado.

El led ENCENDIDO indica una entrada CERRADA El led APAGADO indica una entrada ABIERTA

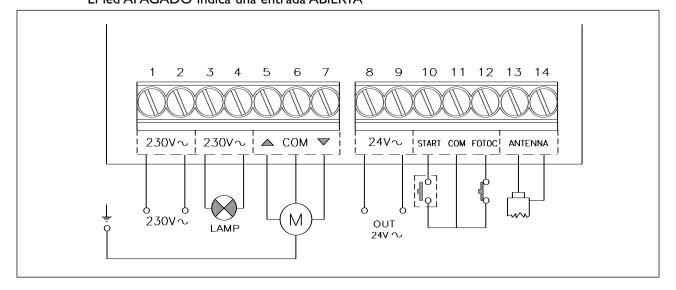

CONEXIONES DEL TABLERO DE BORNES:

- I Entrada línea 230 Vac (Fase).
- 2 Entrada línea 230 Vac (Neutro).
- 3 Entrada luz intermitente 230 Vac (Neutro).
- 4 Entrada luz intermitente 230 Vac (Fase).
- 5 Salida motor subida.
- 6 Salida motor común.
- 7 Salida motor bajada.
- 8 : Salida alimentación servicios 24 Vac 3 W.
- 9 : Salida alimentación servicios 24 Vac 3 W.
- 10 : Entrada pulsador de comando apertura-cierre (NA).
- II: Entrada GND común.
- 12: Entrada dispositivo seguridad (NC).
- 13: Entrada polo caliente antena.
- 14: Entrada masa antena.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Funcionamiento Paso-a-Paso: Utilizando el radiomando a un canal (LED CODE encendido) o la caja de pulsadores en baja tensión (para el accionamiento del cerramiento, se obtendrá el siguiente funcionamiento: el primer impulso ordena la apertura hasta que se cumpla el tiempo motor; el segundo impulso ordena el cierre de la persiana. Si se envía un impulso antes de que se cumpla el tiempo motor, la central detiene el movimiento y un ulterior comando determina la reiniciación del movimiento en sentido opuesto.

Cierre automático: La central permite volver a cerrar la persiana de manera automática sin enviar comandos adicionales. La programación de este modo de funcionamiento se describe en el parágrafo "Programación de la central".

Dispositivo de seguridad: La central permite la alimentación y la conexión de dispositivos de seguridad tales como Fotocélulas, Perfiles neumáticos (NC), etc. La intervención no produce variaciones de funcionamiento en la fase de apertura, mientras que en la fase de cierre produce la inversión del movimiento. Si esta entrada no se utiliza, debe colocarse un puente conector.

PROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL

La programación de la centralita se realiza utilizando dos botones SEL y SET y algunos led de señalación.

La Tecla SEL selecciona la opción que se va a disponer; lo que indica la selección es el LED intermitente, que permanece activo por un tiempo de 10 seg. durante los cuales es posible modificarla (ver tabla). Al final de este tiempo la central regresa a la modalidad normal. La Tecla SET efectúa la programación de la centralita según el tipo de función preseleccionado con la tecla SEL.

Referencia LED	LED apagado	LED encendido
I – CODE	Ningún código en la memoria	Código dispuesto
2 – LAMP.	Luz intermitente	Luz interior
3 – T. MOTOR	Tiempo infinito	Tiempo programado
4 – T. PAUSA	Sin cierre automático	Con cierre automático

I) CODE: (Programación del radiomando)

Durante el procedimiento de programación es posible memorizar I ó 2 códigos del radiomando. Con un código se obtiene un movimiento cíclico (Subida/Bajada), mientras que con dos códigos es posible comandar por separado la subida y la bajada.

La programación de los códigos de transmisión del radiomando se realiza de la siguiente manera:

- I Presionar la tecla SEL.
- 2 El LED CODE comenzará a titilar.
- 3 Enviar el primer código con el radiomando deseado.
- 4 El LED CODE comenzará a titilar rápidamente.
- 5 Enviar el segundo código con el radiomando deseado.

- 6 El LED CODE se quedará encendido para indicar que la programación ha sido efectuada exitosamente. Si no se envía el segundo código en un plazo de 10 segundos, la central sale de la fase de programación y selecciona el funcionamiento del radiomando con un único código. Es posible repetir este procedimiento hasta memorizar 38 radiomandos. Si se han memorizado todos los 38 códigos, al repetir la operación de programación todos los 4 LED indicadores comenzarán a titilar muy rápidamente para indicar que no es posible efectuar ulteriores memorizaciones. También es posible memorizar los radiomandos sin intervenir sobre la tecla SEL de la central. El procedimiento es el siguiente:
- I Con un radiomando previamente memorizado, enviar el código a la central manteniendo presionada la tecla por un tiempo superior a 10 segundos.
- 2 La central entra en programación activando la luz intermitente: en esta fase se pueden programar los nuevos códigos tal como se describió más arriba.

Si aún no se ha memorizado ningún código, la fase de programación por radio puede ser activada de cualquier radiomando.

En caso de que se utilice un radiocomando de dip -switch (TX-DIP), antes de proceder a la memorización, es necesario seleccionar en el radiocomando el código deseado operando el dip-switch.

Si se deseasen utilizar otros radiocomandos TX-DIP, es suficiente con posicionar el dip-switch en la misma combinación de otro memorizado con anterioridad o seguir el proceso normal de memorización pero seleccionando una combinación diferente de dip-switch.

NOTA: para los comandos TX-DIP, también es posible realizar la memorización en modo autoaprendizaje con un radiocomando memorizado con anterioridad.

Cancelación de todos los códigos en la memoria:

La cancelación de todos los códigos memorizados se obtiene de la siguiente manera:

- I Presionar la tecla SEL hasta seleccionar el LED CODE.
- 2 El LED CODE comienza a titilar.
- 3 Presionar la tecla SET.
- 4 El LED CODE se apaga, indicando que los códigos han sido cancelados.

2) LAMP: (Programación luz intermitente o luz interior)

La central dispone de una salida de 230Vac 500 W máx. para la conexión de una luz intermitente o de una luz interior. El constructor entrega la central con la función de Luz intermitente habilitada. Si se desea habilitar la luz interior, proceder de la siguiente manera:

- I Presionar la tecla SEL hasta seleccionar el LED LAMP.
- 2 El LED LAMP comienza a titilar.
- 3 Presionar la tecla SET.
- 4 El LED LAMP se quedará encendido para indicar que la programación ha sido efectuada exitosamente.

Con la luz interior activa, la central habilita la salida de 230V por 140 secondi cada vez que se imparte un comando de apertura.

Repetir la operación si se desea reestablecer la configuración anterior. En el funcionamiento con luz intermitente, la salida a 230 Vac se activará cada vez que el automatismo esté en movimiento, por la duración del tiempo motor. En caso que se haya memorizado el Tiempo de Pausa, la luz intermitente permanecerá activada también durante la Pausa.

- 3) T. MOTOR: (Programación tiempo de trabajo 140 secondi máx.) .) El constructor entrega la central con un tiempo de trabajo de motor predeterminado igual a 30 secondi. Si fuera necesario reprogramar el tiempo de trabajo del motor, esto debe hacerse con el cerramiento cerrado, de la siguiente manera:
- I Presionar la tecla SEL hasta seleccionar el LED T. MOTOR.
- 2 Manteniendo presionada la tecla SET, la persiana comenzará la fase de subida: a llegar al punto deseado, soltar la tecla SET.
- 3 El LED T. MOTOR se quedará encendido para indicar la memorización exitosa del tiempo motor.

Se aconseja memorizar un tiempo de algunos segundos más largo, después de que la persiana haya alcanzado el tope del recorrido.

Si se desea un tiempo de trabajo motor infinito, proceder de la siguiente manera:

- I Presionar la tecla SEL hasta seleccionar el LED T. MOTOR.
- 2 Presionar por menos de I segundo la tecla SET.
- 3 El LED se apaga completando la operación.

4) T. PAUSA: (Programación tiempo de cierre automático 140 secondi máx.)

La programacion del tiempo de bajada automatica, tiene que ser efectuada en el siguiente modo:

- I Presionar la Tecla SEL hasta seleccionar el LED T. PAUSA
- 2 Mantener presionada la tecla SET por un tiempo igual al tiempo de pausa deseado entre el final de la fase de apertura y el cierre de la persiana.
- 3 Soltar la tecla SET
- 4 El LED T. PAUSA permanecerá encendido y se memoriza el tiempo de cierre automático.

Si no se quiere tener el cierre automático, proceder de la siguiente manera:

- I Presionar la Tecla SEL hasta seleccionar el LED T. PAUSA
- 2 Presionar por menos de I segundo la tecla SET.
- 3 El LED se apaga completando la operación.

RESET: En caso que resultase oportuno reestablecer la configuración de fábrica de la central, presionar las teclas SEL y SET contemporáneamente: se obtendrá el encendido simultáneo de todos los LED indicadores ROJOS, e inmediatamente después su apagado.

DIAGNÓSTICO: En correspondencia de cada entrada de comando en baja tensión (p. ej. Pulsador de comando y Fotocélula), la central dispone de un Led indicador (Led START, Led FOTOCELL.), en manera de poder controlar rápidamente la situación. El led encendido indica la entrada cerrada, por el contrario el led apagado indica la entrada abierta.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El constructor declara que el dispositivo LS 1240 cumple con la norma Europea 99/05; teniendo en cuenta los artículos no-abrogados 10.1, 10.2, y los anexos 1 y 3 de la norma Europea 88/336 EMC (incluyendo posteriores modificaciones); teniendo en cuenta el artículo no-abrogado 2 y los anexos 1, 3B, 4 de la norma Europea 73/23 sobre baja tensión, se aplicaron las siguientes normativas técnicas:

EN 60335-I: SEGURIDAD ELÉCTRICA

EN 301 489-3, EN 60 730-1: COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

EN 300 220-3: UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIO

Note:

Note: